


ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ

УМИВАЛНИК С ПОЛУКОНЗОЛА

SEREL®

Монтаж на умивалника

1. Осигурете си компетентен и опитен монтажник за извършване на работата.
2. Преди монтажа внимателно проверете умивалника за дефекти по покритието или пукнатини.
3. Пристъпете към монтажа на умивалника след като са направени изводите за водопровода и отточния канал.
4. Препоръчителните разстояния (в mm), които трябва да се спазват при монтажа на умивалниците са посочени на схемата и таблицата под нея:

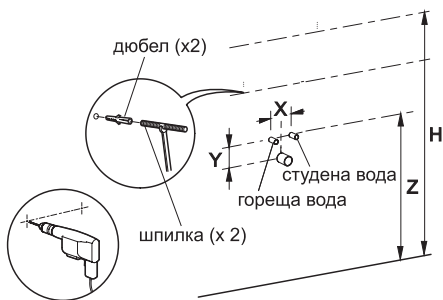


Серия	Артикул	H	X	Y	Z
Renata	8501	850	75	50	615
Delta	DE01	850	75	50	625
Delta	DE41	850	75	50	655
Delta	DE42	850	75	50	670
Lavinia	7501	800	75	50	570
Lavinia	7542	800	75	50	575
Petunya	64A1	800	75	50	600
Petunya	6437	800	75	50	565
Petunya	6441	800	75	50	600
Petunya	6442	800	75	50	565
Orkide	6801	800	75	50	565
Orkide	6831	800	75	50	610
Orkide	6840	800	75	50	610
Orkide	6841	800	75	50	585
Friendly	6701	800	75	50	625
Friendly	6740	800	75	50	610
Friendly	6741	800	75	50	605
Friendly	6742	800	75	50	605

Забележка: Посоченото в колона Y разстояние между контролно-регулиращите вентили и оста на отточния канал са предвидени за монтаж на смесител без изпразнител (без

полусифон). Ако ще се монтира смесител с изпразнител (с полусифон), това разстояние трябва да бъде 80 mm.

5. Позиционирайте горния ръб на умивалника на разстоянието, посочено в колона H от таблицата. Това трябва да бъде разстоянието от готов под (с поставена настилка). Ако желаете, можете да увеличите или намалите това разстояние, като съответно увеличите (намалите) и разстоянията от колона Z.
6. През монтажните отвори на умивалника маркирайте местата на крепежните елементи.
7. Махнете умивалника от стената и на токущо маркираните от вас места пробийте отворите за дюбелите.
8. Навийте дюбелите и шпилките.
9. Монтирайте смесителя и сифона на умивалника съгласно инструкциите на производителя им.
10. По желание можете да поставите тънък слой санитарен силикон на гърба на умивалника.
11. Поставете умивалника на шпилките.

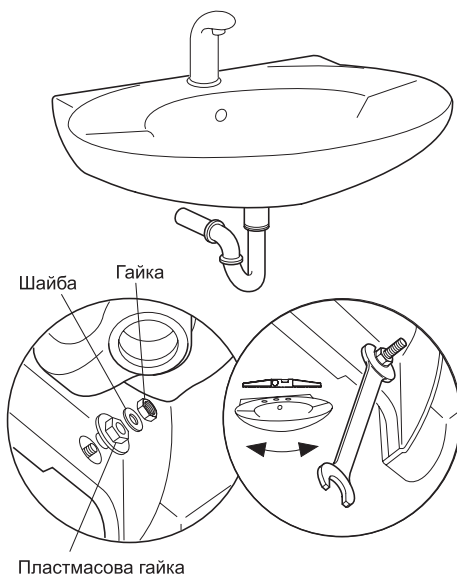


При монтаж без полуконзола

12. Нивелирайте и притегнете гайките.
13. Премахнете излишния силикон от ръбовете на умивалника.
14. Свържете гъвкавите връзки на смесителя към контролно-регулиращите вентили.
15. Свържете сифона към отточния канал.

Монтаж на полуконзолата

1. Полуконзолата се монтира с помощта на допълнителен комплект крепежни елементи: 2 бр. пружини и 2 бр. компенсиращи планки.

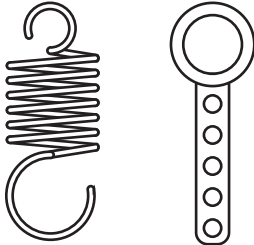

2. Закачете по-малкия край на пружината в един от малките отвори на компенсиращата планка.
3. Закачете компенсиращата планка през големия ѝ отвор на съответната шпилка, между пластмасовата гайка и шайбата.
4. Нивелирайте и притегнете гайките.
5. Премахнете излишния силикон от ръбовете на умивалника.
6. Свържете гъвкавите връзки на смесителя към контролно-регулиращите вентили.
7. Свържете сифона към отточния канал.
8. Закачете свободния край на всяка от пружините на съответните отвори на полуконзолата.

Благодарим Ви,
че избрахте продуктите на Serel®

Каталог на изделията
можете да намерите на:

www.soulis.net